

# **Katalog náhradních dílů a příslušenství**

## **Automatické svařovací hlavy**

KHA-200F, KKA-200F, KHA-200, KKA-200

## **Automatická svařovací pistole**

PHA-500, PKA-500, PHA-500-6, KKA-50, KHA-50

<b>1. Náhradní díly a příslušenství pro svařovací hlavu KHA-200F, KKA-200F, KHA-200, KKA-200.....</b>	<b>3</b>
1.1 KHA,KKA Kleština AT3 – dlouhé provedení.....	3
1.2 KHA,KKA Kleština AT1 – krátké provedení.....	3
1.3 KHA,KKA Vodící vedení s AT1.....	3
1.4 KHA,KKA Dobíjecí kolík.....	4
1.5 KHA,KKA Vodící trubice, ruční podávání .....	6
1.6 KHA,KKA Vodící trubice k VBZ, automatické podávání.....	6
1.7 Píst V do svařovací hlavy KHA-200F, KKA-200F.....	7
1.8 Píst V do svařovací hlavy KHA-200, KKA-200.....	7
1.9 Upínací matice KHA-200, KKA-200.....	7
1.10 Délkový doraz.....	7
1.11 Dobíjecí píst, ucpávka dobíjecího pístu.....	8
1.12 Převlečná matice KHA-200.....	8
1.13 Centrovací nátrubek komplet KKA,KHA.....	8
1.14 KKA,KHA – Stativ pro přivařování s plynem.....	9
1.15 KHA,KKA – Adaptér na STD kleštiny.....	9
<b>2. Náhradní díly pro automatické svařovací pistole PHA-500, PKA-500, PHA-500-6 ,KKA-50,KHA-50.....</b>	<b>10</b>
2.1 PKA,PHA Kleština AT3 – dlouhé provedení.....	10
2.2 PKA,PHA Kleština AT1 – krátké provedení.....	10
2.3 PKA,PHA Vodící vedení s AT1.....	10
2.4 PKA,PHA Dobíjecí kolík.....	11
2.5 PKA,PHA – Vodící trubice – ruční podávání.....	13
2.6 PKA, PHA – Vodící trubice – automatické podávání.....	13
2.7 PKA500,KHA50 - Píst svařovací hlava.....	13
2.8 PKA500,KHA50 - Délkové prodloužení.....	13
2.9 PKA500,KHA50- Dobíjecí kolík.....	14
2.10 PKA500,KHA50 - Ochranná prachovka.....	14
2.11 PKA500,KHA50 – Převlečná matice.....	14
2.12 Noha pro stativ.....	14
2.13 PKA500,PHA500 - Centrovací nátrubek.....	15
2.14 PKA500,PHA500 - Stativ pro přivařování s ochrannou atmosférou.....	15

**1. Náhradní díly a příslušenství pro svařovací hlavu KHA-200F, KKA-200F, KHA-200, KKA-200**

**1.1 KHA,KKA Kleština AT3 – dlouhé provedení**



<b>Název:</b> Kleština AT3	
-------------------------------	--

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
3	87	84-52-0003
4	87	84-52-0004
5	87	84-52-0005
6	87	84-52-0006
7,1	87	84-52-0071
8	87	84-52-0008

**1.2 KHA,KKA Kleština AT1 – krátké provedení**



<b>Název:</b> Kleština AT1	
-------------------------------	--

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
2	44	84-50-002
3	44	84-50-003
4	44	84-50-004
5	44	84-50-005
6	44	84-50-006
7,1	44	84-50-071
8	44	84-50-008
10	44	84-50-010

**1.3 KHA,KKA Vodící vedení s AT1**



<b>Název:</b> Vodící vedení s kleštinou AT1	
--	--

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
3	43	B-84-41-1301
4	43	B-84-41-1302
5	43	B-84-41-1303
6	43	B-84-41-1304
7,1 / 8	43	B-84-41-1305

#### 1.4 KHA,KKA Dobíjecí kolík



**Název:**  
Dobíjecí kolík do svařovací hlavy

Svorník-Ø	Délka svorníku	Typ	Délka (mm)	Objednací číslo
3	6	kónický	33	B-84-70-2006
3	8	kónický	31	B-84-70-2008
3	10	kónický	30	B-84-70-2010
3	12	kónický	28	B-84-70-2012
3	15	kónický	25	B-84-70-2015
3	16	kónický	25	B-84-70-2015
3	20	cylindrický	20	B-84-70-1020
3	25	cylindrický	15	B-84-70-1025
3	30	cylindrický	10	B-84-70-1030
3	35	cylindrický	7	B-84-70-1035
3	40	cylindrický	7	B-84-70-1035*
4	6	kónický	33	B-84-70-2006
4	8	kónický	31	B-84-70-2008
4	10	kónický	30	B-84-70-2010
4	12	kónický	28	B-84-70-2012
4	15	kónický	25	B-84-70-2015
4	16	cylindrický	25	B-84-70-1015
4	20	cylindrický	20	B-84-70-1020
4	25	cylindrický	15	B-84-70-1025
4	30	cylindrický	10	B-84-70-1030
4	35	cylindrický	7	B-84-70-1035
4	40	cylindrický	7	B-84-70-1035*
5	8	cylindrický	31	B-84-70-1008
5	10	cylindrický	30	B-84-70-1010
5	12	cylindrický	28	B-84-70-1012
5	15	cylindrický	25	B-84-70-1015
5	16	cylindrický	25	B-84-70-1015
5	20	cylindrický	20	B-84-70-1020
5	25	cylindrický	15	B-84-70-1025
5	30	cylindrický	10	B-84-70-1030
5	35	cylindrický	7	B-84-70-1035

Svorník-Ø	Délka svorníku	Typ	Délka (mm)	Objednací číslo
5	40	cyldrický	7	B-84-70-1035*
6	8	cyldrický	31	B-84-70-1008
6	10	cyldrický	30	B-84-70-1010
6	12	cyldrický	28	B-84-70-1012
6	15	cyldrický	25	B-84-70-1015
6	16	cyldrický	25	B-84-70-1015
6	20	cyldrický	20	B-84-70-1020
6	25	cyldrický	15	B-84-70-1025
6	30	cyldrický	10	B-84-70-1030
6	35	cyldrický	7	B-84-70-1035
6	40	cyldrický	7	B-84-70-1035*
8	10	cyldrický	30	B-84-70-1010
8	12	cyldrický	28	B-84-70-1012
8	15	cyldrický	25	B-84-70-1015
8	16	cyldrický	25	B-84-70-1015
8	20	cyldrický	20	B-84-70-1020
8	25	cyldrický	15	B-84-70-1025
8	30	cyldrický	10	B-84-70-1030
8	35	cyldrický	7	B-84-70-1035
8	40	cyldrický	7	B-84-70-1035*


### 1.5 KHA,KKA Vodící trubice, ruční podávání



<b>Název:</b> KHA,KKA Vodící trubice, ruční podávání	<b>Použití:</b> Ruční podávání do svařovací hlavy
---	--

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
3	108	B-84-40-2111
4	108	B-84-40-2112
5	108	B-84-40-2113
6	108	B-84-40-2114
7,1 / 8	108	B-84-40-2115

### 1.6 KHA,KKA Vodící trubice k VBZ, automatické podávání

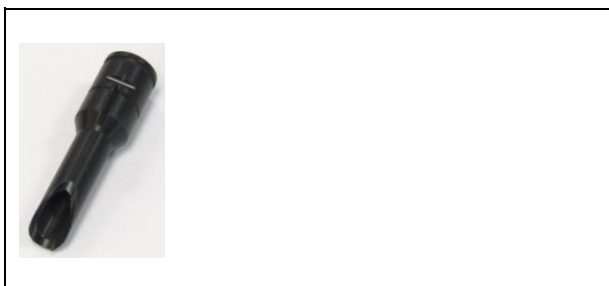

<b>Název:</b> KHA,KKA Vodící trubice automatické podávání společně s podavačem svorníků	<b>Použití:</b> Svařovací hlava automatické podávání s VBZ
--	---


Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
3	108	B-84-40-2211
4	108	B-84-40-2212
5	108	B-84-40-2213
6	108	B-84-40-2214
7,1 / 8	108	B-84-40-2215

**1.7 Píst V do svařovací hlavy KHA-200F, KKA-200F**



Název	Objednací číslo
KHA,KKA-200F - Píst V	B-80-40-1909

**1.8 Píst V do svařovací hlavy KHA-200, KKA-200**

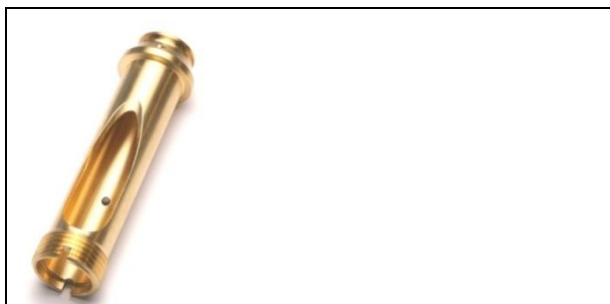

Název	Objednací číslo
KHA,KKA-200 – Píst V	B-80-40-1654

**1.9 Upínací matice KHA-200, KKA-200**




Název	Objednací číslo
Upínací matice KHA-200, KKA-200	B-80-40-1655

**1.10 Délkový doraz**




Název	Objednací číslo
Délkový doraz	B-80-40-1657
KHA-200 – O kroužek 11*2	B-80-10-1077
KHA-200 – O kroužek 5*2	B-80-10-1203

### 1.11 Dobíjecí píst, ucpávka dobíjecího pístu

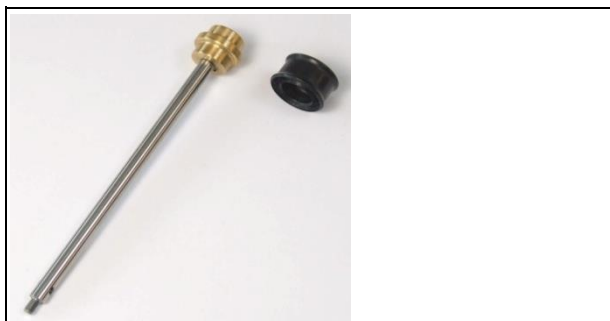

Název	Objednací číslo
KHA200 - Dobíjecí píst	B-80-40-1656
KHA-200 - Ucpávka dobíjecího pístu 12*18	B-80-10-1289

### 1.12 Převlečná matice KHA-200

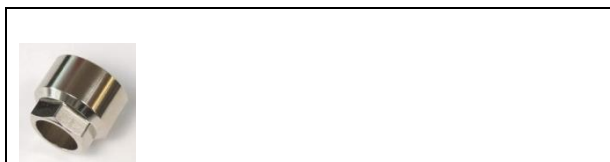

Název	Objednací číslo
KHA – 200 – Převlečná matice	B-80-40-1663

### 1.13 Centrovací nátrubek komplet KKA,KHA



<b>Název:</b> Centrovací nátrubek komplet na svařovací hlavu KKA,KHA	
--	--

č.	Název	Objednací číslo
-	Centrovací stativ komplet	B-80-35-1234
1	PHM-10 – centrovací nástavec 30mm	B-80-40-0130
2	Deska stativu KHA-200	B-80-40-2192
3	KHA noha stativu	B-80-40-1554
4	KHA,KKA Šroub stativu	B-80-15-1181



**1.14 KKA,KHA – Stativ pro přivařování s plynem**



Název	Objednací číslo
KKA,KHA – Stativ plynový	B-90-50-1106
Výměnná část plynového nátrubku M32	B-80-40-1188

**1.15 KHA,KKA – Adaptér na STD kleštiny**



Název	Objednací číslo
KKA,KHA – Adaptér na STD kleštiny	B-90-50-4010

## 2. Náhradní díly pro automatické svařovací pistole PHA-500, PKA-500, PHA-500-6, KKA-50, KHA-50

### 2.1 PKA, PHA Kleština AT3 – dlouhé provedení



**Název:**  
Kleština AT3

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
3	87	84-52-0003
4	87	84-52-0004
5	87	84-52-0005
6	87	84-52-0006
7,1	87	84-52-0071
8	87	84-52-0008

### 2.2 PKA, PHA Kleština AT1 – krátké provedení



**Název:**  
Kleština AT1

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
2	44	84-50-002
3	44	84-50-003
4	44	84-50-004
5	44	84-50-005
6	44	84-50-006
7,1	44	84-50-071
8	44	84-50-008
10	44	84-50-010

### 2.3 PKA, PHA Vodící vedení s AT1



**Název:**  
Vodící vedení s kleštinou AT1

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
3	43	B-84-41-1301
4	43	B-84-41-1302
5	43	B-84-41-1303

6	43	B-84-41-1304
7,1 / 8	43	B-84-41-1305

#### 2.4 PKA,PHA Dobíjecí kolík



<b>Název:</b> Dobíjecí kolík do svařovací pistole	
--	--

Svorník-Ø	Délka svorníku	Typ	Délka (mm)	Objednací číslo
3	6	kónický	33	B-84-70-2006
3	8	kónický	31	B-84-70-2008
3	10	kónický	30	B-84-70-2010
3	12	kónický	28	B-84-70-2012
3	15	kónický	25	B-84-70-2015
3	16	kónický	25	B-84-70-2015
3	20	cylindrický	20	B-84-70-1020
3	25	cylindrický	15	B-84-70-1025
3	30	cylindrický	10	B-84-70-1030
3	35	cylindrický	7	B-84-70-1035
3	40	cylindrický	7	B-84-70-1035*
4	6	kónický	33	B-84-70-2006
4	8	kónický	31	B-84-70-2008
4	10	kónický	30	B-84-70-2010
4	12	kónický	28	B-84-70-2012
4	15	kónický	25	B-84-70-2015
4	16	cylindrický	25	B-84-70-1015
4	20	cylindrický	20	B-84-70-1020
4	25	cylindrický	15	B-84-70-1025
4	30	cylindrický	10	B-84-70-1030
4	35	cylindrický	7	B-84-70-1035
4	40	cylindrický	7	B-84-70-1035*
5	8	cylindrický	31	B-84-70-1008
5	10	cylindrický	30	B-84-70-1010
5	12	cylindrický	28	B-84-70-1012
5	15	cylindrický	25	B-84-70-1015
5	16	cylindrický	25	B-84-70-1015
5	20	cylindrický	20	B-84-70-1020
5	25	cylindrický	15	B-84-70-1025
5	30	cylindrický	10	B-84-70-1030



Svorník-Ø	Délka svorníku	Typ	Délka (mm)	Objednací číslo
5	35	cyldrický	7	B-84-70-1035
5	40	cyldrický	7	B-84-70-1035*
6	8	cyldrický	31	B-84-70-1008
6	10	cyldrický	30	B-84-70-1010
6	12	cyldrický	28	B-84-70-1012
6	15	cyldrický	25	B-84-70-1015
6	16	cyldrický	25	B-84-70-1015
6	20	cyldrický	20	B-84-70-1020
6	25	cyldrický	15	B-84-70-1025
6	30	cyldrický	10	B-84-70-1030
6	35	cyldrický	7	B-84-70-1035
6	40	cyldrický	7	B-84-70-1035*
8	10	cyldrický	30	B-84-70-1010
8	12	cyldrický	28	B-84-70-1012
8	15	cyldrický	25	B-84-70-1015
8	16	cyldrický	25	B-84-70-1015
8	20	cyldrický	20	B-84-70-1020
8	25	cyldrický	15	B-84-70-1025
8	30	cyldrický	10	B-84-70-1030
8	35	cyldrický	7	B-84-70-1035
8	40	cyldrický	7	B-84-70-1035*

## 2.5 PKA,PHA – Vodící trubice – ruční podávání



<b>Název:</b> Vodící trubice pro manuální podávání do automatické svařovací pistole	<b>Použití:</b> Ruční podávání automatická svařovací pistole
--	---

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
3	69	B-84-40-1101
4	69	B-84-40-1102
5	69	B-84-40-1103
6	69	B-84-40-1104
7,1 / 8	69	B-84-40-1105

## 2.6 PKA, PHA – Vodící trubice – automatické podávání



<b>Název:</b> Vodící trubice pro automatické podávání do automatické svařovací pistole	<b>Použití:</b> Podávání do svařovací pistole s podavačem svorníků VBZ
---	---

Svorník-Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
3	69	B-84-40-1201
4	69	B-84-40-1202
5	69	B-84-40-1203
6	69	B-84-40-1204
7,1 / 8	69	B-84-40-1205

## 2.7 PKA500,KHA50 - Píst svařovací hlava



Název	Objednací číslo
PKA500,KHA50 – Píst svařovací hlava	B-80-40-1398

## 2.8 PKA500,KHA50 - Délkové prodloužení



Název	Objednací číslo
Délkové prodloužení – PKA500,KHA50	B-80-40-1296
O-kroužek 5*2 – KHA50,PKA500	B-80-10-1203

## 2.9 PKA500,KHA50- Dobíjecí kolík




Název	Objednací číslo
PKA500,KHA50 – Dobíjecí kolík	B-80-40-1131
KHA50,PKA500 – Těsnící kroužek	B-80-10-1070

## 2.10 PKA500,KHA50 - Ochranná prachovka




Název	Objednací číslo
Ochranná prachovka	B-80-40-1261

## 2.11 PKA500,KHA50 – Převlečná matice

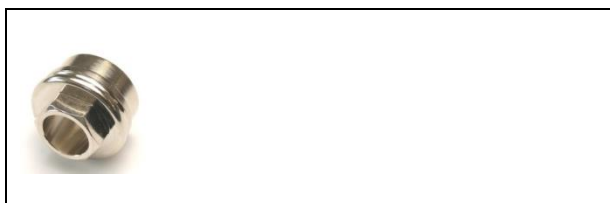

Název	Objednací číslo
Převlečná matice PKA500,KHA50	B-80-40-1091

## 2.12 Noha pro stativ

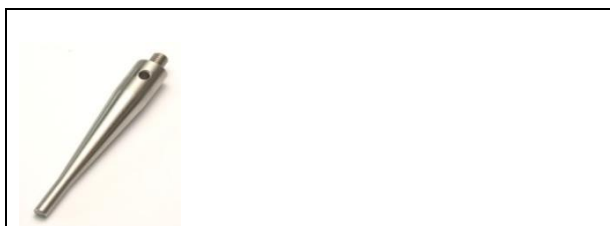

Název	Objednací číslo
Noha pro stativ	B-80-40-1322

### 2.13 PKA500,PHA500 - Centrovací nátrubek



**Název:**

Centrovací nátrubek pro automatickou svařovací pistolí

č.	Název	Objednací číslo
-	Centrovací nátrubek Ø 20 mm Ø 22 mm Ø 26 mm Ø 30 mm	B-80-35-1120 B-80-35-1122 B-80-35-1126 B-80-35-1130
1	PHM-10 – centrovací nástavec Ø20 mm Ø22 mm Ø26 mm Ø30 mm	B-80-40-0120 B-80-40-0122 B-80-40-0126 B-80-40-0130
2	Centrovací nátrubek deska	B-80-40-0483
3	Noha nátrubku 30,5mm	B-80-40-1572
4	Šroub stativu	B-80-15-1181

### 2.14 PKA500,PHA500 - Stativ pro přivařování s ochrannou atmosférou



Název	Objednací číslo
Stativ pro ochrannou atmosféru	B-90-50-1116
Nátrubek pro ochrannou atmosféru PKA500	B-80-40-1752